

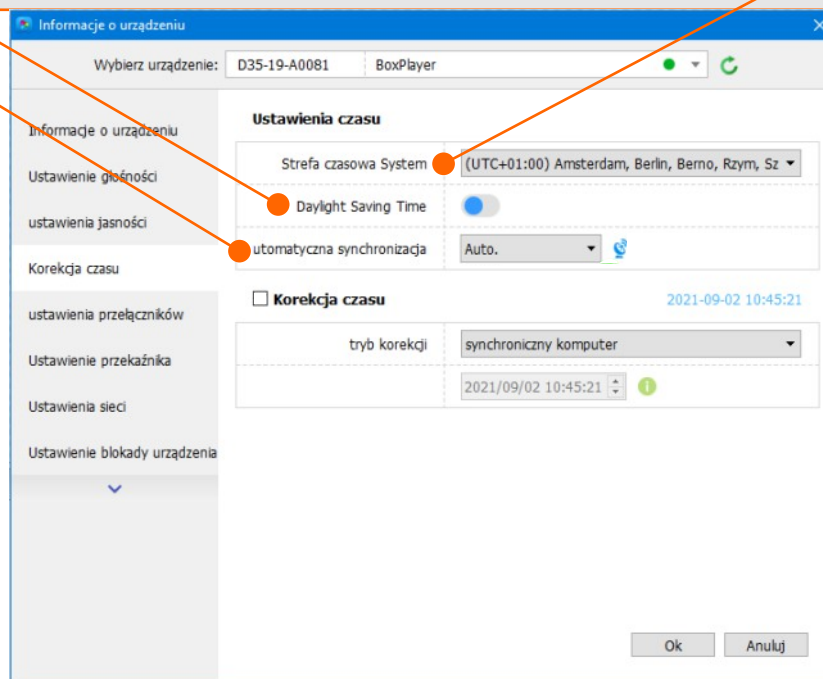
1

Poniżej ustawienia czasu - trzeba to zrobić w dwóch miejscach:

1. Ustawienia zegara wyświetlacza (czas wewnętrzny sterownika):

1 - załącza przełączanie z czasu z letniego na zimowy , 2 - ustawić odpowiednią strefę czasową

3 - ustawić Auto - niebieska ikonka anteny satelitarnej pokazuje że GPS działa.

**2**

2. Ustawienia zegara wyświetlanego (tego co się wyświetla - oddzielnie dla każdej strony/zegara)

1 - aktywować aby automatycznie przełączał się czas z letniego na zimowy

2 - ustawić odpowiednią strefę czasową

