

Np. wpisując następującą treść: *Teraz jest godzina (Ctrl + g) i temperatura (Ctrl + t) → otrzymujemy: Teraz jest godzina 12:34 i temperatura 20,9°C.*
Można również umieścić dany parametr (np. temperaturę) samodzielnie i przypisać do niej dowolny efekt.

W trakcie wpisywania sekwencji możemy w każdej chwili poruszać się pomiędzy nimi i edytować je za pomocą:

Alt + ← sekwencja poprzednia	Alt + → sekwencja następna	Alt + p pierwsza sekwencja	Alt + k ostatnia sekwencja	Alt + del usunięcie edytowanej sekwencji
--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--

Pozostałe opcje MENU:

ZAWSZE: Enter – zatwierdzenie, **ESC** – anulowanie.

Po wybraniu "2" Jest to tryb edycji, wyświetli się pierwsza sekwencja, poruszanie się po sekwencjach jest opisane wcześniej. Możemy również dodawać nowe sekwencje w dowolnym miejscu, np. pomiędzy istniejące.


Po wybraniu "3" wyświetli się *"-/+ ENTER"*, gdzie *"-"* to ciemniej, *"+"* to jaśniej.

Po wybraniu "4" wyświetli się: *"00:00"*, po czym wpisujemy np. 12:34, następnie zatwierdzamy.

Po wybraniu "5" wyświetli się: *"20rr"*, po czym wpisujemy rok (nie jest wyświetlany w trakcie pracy, jego wprowadzenie służy do wyznaczania lat przestępnych), następnie zatwierdzamy, potem wyświetli się: *"dd.mm"*, po czym wpisujemy np. 07.05, następnie zatwierdzamy.

Po wybraniu "7" wyświetli się: *"00:00 "* (godzina włączenia wyświetlania spotów reklamowych), po czym wpisujemy np. 06:00 i zatwierdzamy, następnie wyświetli się: *"00:00 "* (godzina wyłączenia wyświetlania spotów reklamowych), po czym wpisujemy np. 23:00 i ostatecznie zatwierdzamy.

Na najwyższej poziomej płaszczyźnie wyświetlacza wszystkie otwory do mocowania wsporników montażowych powinny być zabezpieczone śrubą wraz z podkładką plastikową.

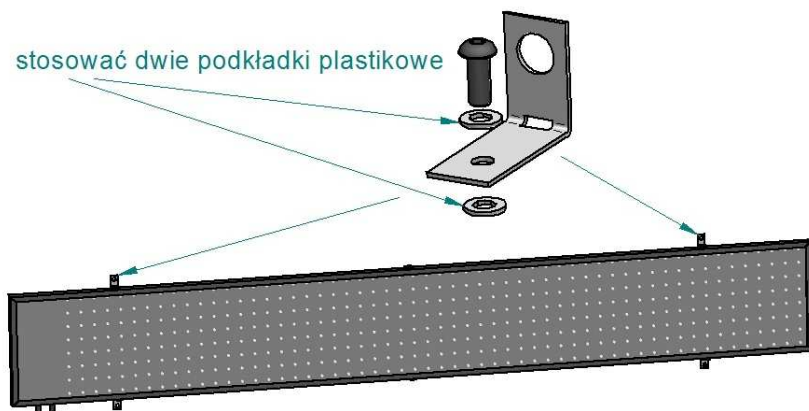

Na najniższej poziomej płaszczyźnie wyświetlacza wszystkie niewykorzystane otwory (oprócz miejsc mocowania wsporników montażowych) nie powinny być w żaden sposób zasłonięte lub zaklejone.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy serdecznie, że zdecydowaliście się Państwo na zakup naszego produktu!

Parametry techniczne:

Zasilanie wyświetlacza przez zasilacz: 230 VAC 50 Hz (IN), 5 VDC (OUT).

UWAGA!!! Maksymalnie 5 metrów przewodu między zasilaczem i wyświetlaczem.

Zakres temperatur pracy: -30°C do +70°C

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Wyświetlacz przeznaczony jest do montażu wewnętrznego lub zewnętrznego. Montażu należy dokonywać przy odłączonym zasilaniu. Wyświetlacze w podstawowej wersji najlepiej nadają się do powieszenia wewnątrz wystawy za pomocą sznurka, cienkiej linki stalowej lub na zewnątrz budynku przylegając do ściany. Wsporniki standardowo dostarczane z wyświetlaczem pozwalają na taki montaż. Otwory montażowe można wyznaczyć przykładając wyświetlacz do ściany wraz z przykręconymi wspornikami. Przy montażu należy zwrócić uwagę na odbijające się od wyświetlacza światło słoneczne, często wystarczy **zmiana kąta mocowania o 10° względem ściany**, wiąże się to z wymianą górnych wsporników na dłuższe lub podłożeniem np. nakrętek metalowych pod górne wsporniki mocujące. Taki zabieg powoduje odchylenie wyświetlacza od pionu. Zabieg pochylenia tablicy led jest również konieczny w przypadku chęci zawieszenia jej na dużej wysokości. W ten sposób można lepiej wykorzystać kierunkowość świecenia diod w wyświetlaczu i sprawić, że będzie on bardziej widoczny. Wprowadzanie tekstu do wyświetlacza odbywa się poprzez standardową klawiaturę komputerową ze złączem PS/2.

OSTRZEŻENIE:

- Montaż elektryczny może być przeprowadzony wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
- Nie używaj zasilacza innego niż dostarczony przez producenta.
- Nie przedłużaj ani nie wymieniaj przewodów zasilających między zasilaczem a wyświetlaczem.
- Upewnij się, czy przewód zasilania jest ułożony tak, aby nie stawano na niego, nie potykano się o niego, ani nie był w żaden inny sposób narażony na uszkodzenie lub naprężenia mechaniczne.
- Nie rozmontowuj wyświetlacza. Jeżeli został uszkodzony, skontaktuj się z producentem – naruszenie plomb gwarancyjnych jest równoznaczne z utratą gwarancji.
- W przypadku odłączenia klawiatury i ponownego jej podłączenia w trakcie wprowadzania tekstu dalsza praca jest niemożliwa, w takiej sytuacji należy odłączyć zasilanie na 15 sekund, po czym ponownie je podłączyć (powoduje to reset wyświetlacza).

Włączanie i wyłączenie wyświetlacza.

Włączanie/wyłączenie wyświetlacza następuje w chwili włożenia/wyciągnięcia wtyczki zasilającej do/z gniazdka. Odradza się wyłączenie wyświetlacza w przypadku zapisu sekwencji do pamięci, grozi to utratą wprowadzonego tekstu.

Zabezpieczenie antykradzieżowe - kod PIN

Zabezpieczenie antykradzieżowe gwarantuje brak dostępu do „menu” wyświetlacza. Opcja ta jest przydatna w sytuacji, gdy niepowołane osoby mogą mieć dostęp do miejsca, gdzie odbywa się wprowadzanie danych do urządzenia. W przypadku kradzieży osoba nie znająca pinu nie będzie mogła zmienić treści wyświetlanych na wyświetlaczu, przez co urządzenie będzie jej nieprzydatne.

Kod PIN podajemy w momencie próby wejścia do „menu”. Domyślnie kod PIN ustawiony jest na "0000".

Nie pamiętam kodu PIN, co robić ?

W sytuacji, gdy nie pamiętamy kodu PIN należy skontaktować się z producentem – przed wykonaniem telefonu należy znajdować się w pobliżu wyświetlacza wraz z podłączoną klawiaturą.

Włączanie/wyłączenie kodu PIN

Aby włączyć/wyłączyć kod PIN, wchodzimy do menu PIN: wciskamy **ESC** następnie wciskamy **6**

Pojawi się: *1 - PIN (tak/nie) 2 - Nowy PIN*, wciskamy **1**

Pojawi się: *PIN tak(t)/nie(n)*, wciskamy **n** dla NIE lub **t** dla TAK, wyświetlone zostanie potwierdzenie wyboru w postaci: *TAK* lub *NIE* po czym wyświetlacz powróci do menu PIN. Wciskamy **ESC**, by wyjść z menu PIN.

Zmiana kodu PIN

Aby zmienić kod PIN, należy wejść do menu PIN: wciskamy **ESC**, następnie wciskamy **6**

Pojawi się: *1-PIN (tak/nie) 2-Nowy PIN*, wciskamy **2**

Pojawi się: *Podaj PIN*, podajemy **PIN**, wciskamy **Enter**

Pojawi się: *Podaj nowy PIN*, po wprowadzeniu nowego pinu wprowadzamy go ponownie i zatwierdzamy **Enter**, wyświetlone zostanie potwierdzenie *OK* po czym wyświetlacz wróci do menu PIN. Wciskamy **ESC** by wyjść z menu PIN.

Tabela: Kod PIN

MENU WYŚWIETLACZA:

Do menu wchodzimy przyciskiem **ESC**, opcjonalnie podajemy kod PIN, następnie:

1 – wprowadzanie nowego tekstu (gdy zaczniemy od razu pisać, to domyślnie ustawiony jest efekt „F1”), można wybrać inne EFEKTY (Tabela: Efekty)	2 – edycja wprowadzonego tekstu – bardzo przydatne narzędzie w sytuacji gdy popełniliśmy błąd, lub chcemy zmienić tylko część wyświetlanej treści
3 – jasność (regulacja jasności)	4 – ustawianie godziny
5 – ustawianie daty	6 – kod PIN opisane Tabela: Kod PIN
7 – godzina ON/OFF (godzina włączenia/wyłączenia wyświetlania spotów reklamowych)	

Tabela: Menu Zatwierdzanie przyciskiem **Enter**, wychodzenie z menu jak i podmenu przyciskiem **ESC**.

Po wybraniu "1" wyświetli się *Wybierz efekt ...*, należy wybrać efekt/y (Tabela: Efekty), następnie wciśnięcie dowolnego znaku powoduje wpisanie tekstu, dla którego będzie zastosowany efekt/y. W celu zobaczenia jak będzie wyglądać dana **sekwencja = tekst z efektem**, wciskamy **Tab**. Teraz w trakcie podglądu możemy zmienić wszystkie atrybuty tekstu wciskając:

Ctrl + c czcionka	Ctrl + n negatyw	Ctrl + ← → ↑ ↓ wyrównanie	Ctrl + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 prędkość	Ctrl + + Ctrl + - czas wyświetlania	Ctrl + w czyszczenie tablicy przed wyświetleniem efektu	Ctrl + p tekst poziomo/pionowo
-----------------------------	----------------------------	--	---	--	---	---

Wyjście z podglądu następuje po wciśnięciu dowolnego klawisza. Podgląd wszystkich stworzonych sekwencji umożliwia kombinacja klawiszy: **Shift + Tab**. Gdy chcemy przejść do wpisania kolejnej sekwencji, wystarczy wybrać kolejny efekt (Tabela: Efekty) – wybranie efektu po wpisanym wcześniej tekście zawsze rozpoczyna kolejną sekwencję. Najogólniej cały spot reklamowy składa się z występujących po sobie sekwencji czyli SEKWENCJA (czyli efekt + tekst) – SEKWENCJA – SEKWENCJA – SEKWENCJA –SEKWENCJA..., aż do wciśnięcia **Enter**, w celu zapisania danych, lub do zapełnienia pamięci, co sygnalizuje nam brak możliwości pisania, tj. kolejny wciśnięty znak zastępuje ostatni.

Np. wciskamy: **ESC** (wejście do menu), **1** (wprowadzanie nowego tekstu), **Shift „+” F11** (wybór efektu wężyk drukowanie), **Tekst1** (wprowadzanie tekstu dla efektu wężyk drukowanie), **F1** (wybór nowego efektu dla kolejnego tekstu - tekst przesuwany się w lewo), **Tekst2** (wprowadzanie tekstu dla efektu tekstu przesuwanego) **ENTER** (zapis), **ESC** (wyjście z menu). W międzyczasie, w trakcie wprowadzania tekstu, dla każdego efektu można zmieniać wybrane atrybuty tekstu typu czcionka, negatyw, wyrównanie, tekst poziomo/pionowo bez konieczności wchodzenia w podgląd. W oknie podglądu można zmieniać wszystkie atrybuty, również prędkość, czas wyświetlania, itd.

EFEKTY:

F1 Tekst w lewo – tekst przesuwany się w lewo lub do góry	F2 + 5 Tekst pojawia się na środku F2 + 2 Tekst pojawia się w dół F2 + 8 Tekst pojawia się w górę F2 + 4 Tekst pojawia się w lewo F2 + 6 Tekst pojawia się w prawo	F3 + 2 Tekst znika w dół F3 + 8 Tekst znika w górę F3 + 4 Tekst znika w lewo F3 + 6 Tekst znika w prawo
F4 + 5 Tekst schodzi się do środka F4 + 2 lub F4 + 8 Tekst schodzi się z góry i dołu F4 + 4 lub F4 + 6 Tekst schodzi się z prawej i lewej	F5 + 5 Tekst rozchodzi się od środka F5 + 2 lub F5 + 8 Tekst rozchodzi do góry i dołu F5 + 4 lub F5 + 6 Tekst rozchodzi do prawej i lewej	F6 + 5 Tekst odsłania się od środka F6 + 2 Tekst odsłania się do dołu F6 + 8 Tekst odsłania się do góry F6 + 4 Tekst odsłania się do lewej F6 + 6 Tekst odsłania się do prawej
F7 + 5 Tekst zasłania się od środka F7 + 2 Tekst zasłania się do dołu F7 + 8 Tekst zasłania się do góry F7 + 4 Tekst zasłania się do lewej F7 + 6 Tekst zasłania się do prawej	F8 guma ściąganie Shift + F8 guma rozciąganie	F9 płynne pojawianie się tekstu Shift + F9 płynne znikanie tekstu
F10 odbijanie tekstu od "podłoża" Shift + F10 odbijanie tekstu od środka(od siebie) Ctrl + F10 nasuwanie tekstu	F11 ślimak drukowanie Shift + F11 wężyk drukowanie Ctrl + F11 zmiana wypełnienia (migotanie)	F12 matrix Shift + F12 maszyna do pisania Ctrl + F12 migotanie tekstu

Tabela: Efekty Jako 2,4,5,6,8 polecamy klawiaturę numeryczną tj. ↓,←,●,→,↑

Wprowadzając tekst możemy umieścić w dowolnym miejscu za pomocą klawiszy:

Ctrl + d data w formacie <i>dd.mm</i>	Ctrl + g godzina w formacie <i>gg:mm</i>	Ctrl + t Temperatura w formacie <i>XX,X°C</i>
---	--	---